

Anleitung: Montage des Aufhängesystem

1



Schritt 1 Montieren Sie das Aufhängesystem, indem Sie jede Ecke mit dem mitgelieferten lockset verbinden.

2




Schritt 2 Reinigen Sie die Platte mit Reinigungsalkohol oder Ammoniak.

3



Schritt 3 Trocknen Sie die Oberfläche der Platte mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder fusselfreiem Papier.

4

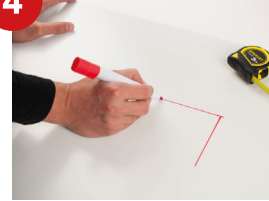

Schritt 4 Markieren Sie die Position des Aufhängesystems auf der Platte.

5



Schritt 5 Entfernen Sie die Schutzschicht vom Klebeband auf dem System. Auf der Rückseite des Panels kann sich eine Schutzfolie befinden. Entfernen Sie diese vor der Montage

6




Schritt 6 Montieren Sie die Platte in der gewünschten Position.

7



Schritt 7 Nach dem Verkleben die Platte mit dem Profil 1 Stunde unter dem Druckmaterial stehen lassen.

8

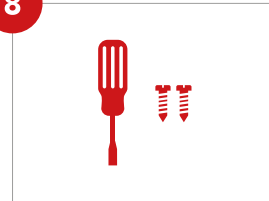

Schritt 8 Befestigen Sie das Ganze mit mindestens zwei Schrauben an der Wand.

Was noch gebraucht wird

- Farbmarkierung
- Reinigungsalkohol oder Ammoniak
- Fusselfreies Tuch oder fusselfreies Papier
- Maßband
- Druckmaterial mit einem Gewicht von mindestens 15 kg
- Flatschraubendreher


Vorbereitung



Das beste Ergebnis erzielen Sie bei Raumtemperatur (>18 Grad). Dadurch wird verhindert, dass sich das Klebeband löst und die Platte herunterfällt.



Sorgen Sie für eine feste und ebene Oberfläche.



Bei Abmessungen größer als 1 Meter empfehlen wir Ihnen, das System paarweise zu montieren, damit Sie die Platte gerade befestigen können.